GLOBAL PRODUCT PLANNING

音波式電動歯ブラシ

ハーミースティック

取扱説明書　GP-956

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとはすぐに取り出せる所に保管してください。

音波式電動歯ブラシハーミースティック 保証書　製造番号:

保証期間（購入日より3ヶ月間有効です）		年　月　日 ～　年　月　日
お客様	ご氏名　様	ご住所　TEL　（　）
販売店名印		

販売店様へ

1 お客様へ製品をお渡しする際は必ず販売日を記入し、貴店名、住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
2 記載漏れがありますと、保証期間内でも修理が受けられません。

本製品はご購入時より3ヶ月間保証されます。
「お客様」の欄は楷書で明確にご記入ください。記入がない場合保証対象になりませんのでご注意ください。
保証期間中でも下記のような場合は有償となりますのでご了承ください。

●本書の提示がない場合 ●故意に日付などの文句を書き換えた痕跡がある場合 ●火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱などの外的要因による故障、損害 ●お取り扱い上の不注意、誤使用による破損、不当な修理、改造による故障、破損 ●ご使用中に生じた傷、汚れなど、外観上の損耗 ●お買い上げ後の落下、輸送時等による故障、破損●消耗品、本体以外の付属品の消耗

お客様ご相談センター（平日10:00～17:00）

～故障時、または製品について不明な点がある場合～

株式会社グローバル プロダクト プランニング ホームページ（http://www.global-pp.com）内「**各種お問い合わせ**」
または、お電話で**03-3770-6170**までご連絡ください。

※ 故障した本製品と保証書（購入日付、販売店明記のもの）、レシートをご準備ください。
※ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※ 日本国内向け仕様製品ですので、海外での使用は保証対象外です。

株式会社グローバル プロダクト プランニング
本社：〒150-0036 東京都渋谷区南平台町12-8 TEL 03-3770-6170
物流センター：〒285-0812 千葉県佐倉市六崎1755-7 TEL 043-483-7001

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、一般に電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。

⚠警告　次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場合、死亡や重症を伴う事故につながることがあります。

- **異常や故障が起こった場合は、直ちに使用を中止する**
  そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となります。万一、本製品に異常を感じた場合は、すぐに乾電池を抜き、「お客様ご相談センター」へご相談ください。
- **幼児の手の届く所に置かない**
  本体から外れたブラシや電池の誤飲による事故の原因になります。
- **あおむけの姿勢で使用しない**
  ブラシが外れた場合、のどにつまる恐れがあります。
- **心臓ペースメーカーや細動除去器を使用している方は医師に相談する**
  心臓ペースメーカーや細動除去器に影響を与える可能性があります。ご使用になる前に、医師にご相談ください。

⚠注意　次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながることがあります。

- **改造や分解、修理をしない**
  思わぬけがや事故の原因になります。修理が必要な場合は「お客様ご相談センター」へご相談ください。
- **次のような方は使用する前に歯科医に相談する**
  守らないと歯や歯ぐきを傷める原因になります。
  - 口内感覚が敏感な方
  - 歯周病がひどい方／歯ぐきから出血の続く方
  - 歯科治療中の方
  - 口内に気になる症状のある方（口内炎や不安定な入れ歯など）
- **複数の方で共用しない**
  病原菌が感染する原因になります。
- **お子さまやお体が不自由な方が使用する場合は、使用中に見守る**
  守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。
- **使用中に体調が悪くなった場合は、直ちに使用を中止する**
  使い続けると体調不良の原因になる場合があります。このような場合は、医師に相談してからご使用ください。
- **研磨剤が多く含まれている歯みがき粉を使用しない**
  歯や歯ぐきを傷める原因になります。
- **歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、同じ所に長くあてたりしない**
  歯や歯ぐきを傷める原因になります。
- **本製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしない**
  けがや故障の原因になります。
- **歯みがき以外の目的で使用しない**
  けがや故障の原因になります。
- **ブラシが本体にしっかり固定されていない状態で使用しない**
  使用中にブラシが外れ、口内を傷つけたり、けがをする原因になります。

乾電池についてのご注意

本製品は乾電池を使用します。電池は使い方を誤ると、液漏れや破裂、発熱による大けがや失明、機器故障の原因になります。下記の注意事項を必ずお守りください。

- 電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。
- 液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の治療を受ける。
- 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で十分洗い流し、皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談する。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置く。万一、飲み込んだときは直ちに医師に相談する。
- 電池を火の中に入れない。
- 加熱・分解・改造・充電しない。
- 水で濡らさない。
- 電池の＋と－の向きを正しく入れる。
- 使い切ったときや、長時間使用しないときは、液漏れを防ぐために電池を取り出す。
- 必ずアルカリ乾電池を使用し、充電式やオキシライド乾電池は絶対に使用しない。

使用上のご注意

- 浴室内など水のかかる場所で使用しないでください。故障の原因になります。
- スイッチ部や電池カバー部を水につけたり、流水にあてたりしないでください。故障の原因になります。
- 本製品の電源は口に入れてからオンにしてください。また、口から出す前にオフにしてください。口の外で電源をオン・オフすると、歯みがき剤や水が飛び散る場合があります。
- ブラシを口に入れたまま手を離さないでください。本体部が外れ、落下による故障の原因になります。
- 歯ブラシのプラスチック部分が歯にあたらないよう注意してください。

各部の名前

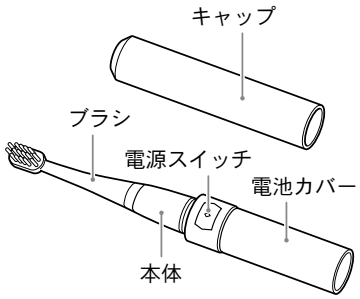

付属品

交換用ブラシ(4本)
ポーチ(1)
取扱説明書／保証書(本書)

ご注意

- ブラシは消耗品です。
- 乾電池は付属していません。

使い方

1 キャップを取り外す。

2 ブラシを口の中に入れ、電源を入れる。

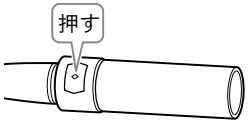

ヒント

- 歯みがき時間を延長したいときは、もう1度電源ボタンを押してください。
- 途中で歯みがき動作を止めるには、電源ボタンを押してください。

ご注意

- 電源スイッチはしっかり押し込んでください。

お知らせ機能と自動停止機能について

本製品は、歯全体を均等にみがくためのサポート機能がついています。
お知らせ機能：約30秒毎に動作が一瞬止まり、歯みがきの目安時間をお知らせします。
自動停止機能：約30秒ずつ4回で、2分が経過すると自動的に停止します。

歯のみがき方

歯や歯ぐきへの負担を減らして均等にみがくために、お知らせ機能と自動停止機能を利用してみがくことをおすすめします。
口腔内を上下左右の4つの部分に分け、1つの部分を約30秒でみがき、お知らせ機能の振動を目安に次の部分へ移ります。歯みがきは約2分で完了し、自動的に停止します。
歯をみがくときは、歯ブラシの毛先を歯や歯ぐきに軽く触れる程度にあて、手みがきと同じように歯ブラシを動かしながらみがいてください。

使い終わったら

ブラシを外して水洗いしてください。



洗い終わったら、十分に乾燥させて保管してください。また、本体に水滴がついていたら、乾いた布で拭き取ってください。濡れたまま放置すると、故障の原因になります。

ブラシを交換する

1 ブラシを回して外す。



2 新しいブラシを取り付ける。

図のようにブラシと本体の突起部をあわせて挿入してください。

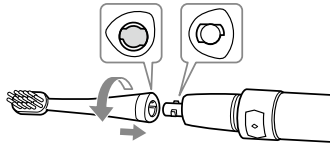

別売の替えブラシについて

本製品の購入店、または販売元のホームページにてご購入いただけます。

お手入れ

ブラシのお手入れ

使い終わったらブラシを外して水洗いし、十分に乾燥させてください。

本体のお手入れ

本体が汚れたら、水をしみこませて固く絞った布で拭いてください。

キャップのお手入れ

キャップは水洗いし、乾いた布で拭いてください。

保管するときは

ブラシや本体、キャップに水滴がついたままポーチに保管すると、カビや汚れの原因となります。また、本体故障の原因になる場合もあります。
十分に乾燥させてから保管してください。

電池の入れ方

⚠警告 電池を入れる前に本体についた水滴を拭き取ってください。水滴がついたまま電池を入れると、火災や感電の原因になります。

1 本体の矢印と、電池カバーの線を合わせるように電池カバーを回して取り外す。

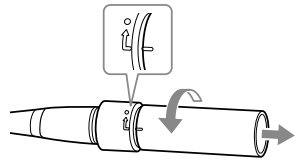

2 電池の(−)と(+)を確認して入れる。

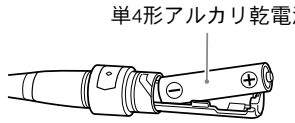

3 本体の点に、電池カバーの線を合わせるように電池カバーを回して取り付ける。

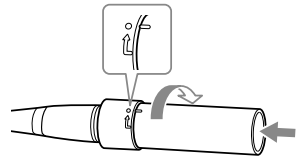

電池残量が少なくなると

ブラシの振動が小さくなります。早めに新しい電池と交換してください。

主な仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池(LR03) 1本(別売)
消費電力：	0.15 W
振動数：	約22,000回／分
動作温度：	0 ℃ ～ 50 ℃
外形寸法：	21 mm（直径）×172 mm（長さ）
本体質量：	約33 g（乾電池含まず）